
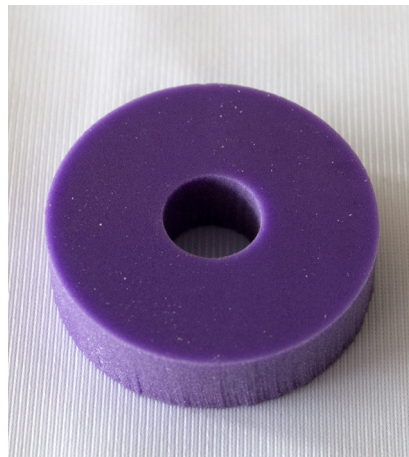


Kökspaket

Utgåva juli 2021

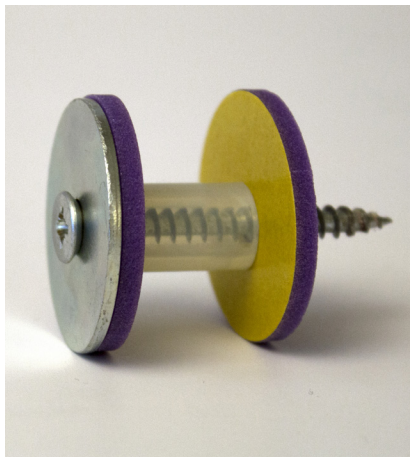

Stomljudsisolering för kök

Vi människor ägnar mycket tid i köket. Vi hanterar porslin, disk, stänger skåpsluckor m.m. Vibrationer från olika köksmaskiner kan ge störande stomljud inne i angränsade lägenhet om skåpstommar och bänk sitter stumt infästa i vägg.



För att undvika att ljud går genom väggen kan skåp och bänk fästas elastiskt mot lägenhetsskiljande vägg. Vi på Christian Berner har därför tagit fram ett kökspaket med allt som behövs för att dämpa stomljudet.

I paketet ingår:

- Sylodyn NF-bricka + tejp
Ø35/7 x 3 mm
- Sylodyn NF-bricka
Ø35/7 x 3 mm
- Stålbricka
Ø35/7 x 2 mm M7
- Kapad silikon slang
Ø12/6 x 19 mm
- Sylomer SR110 Akustiktejp
500 x 10 x 2 mm

Tillbehör:

- Sylodyn NF-bricka
Ø45/13 x 12 mm

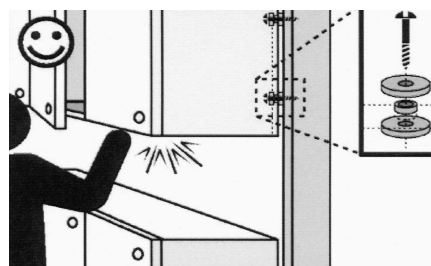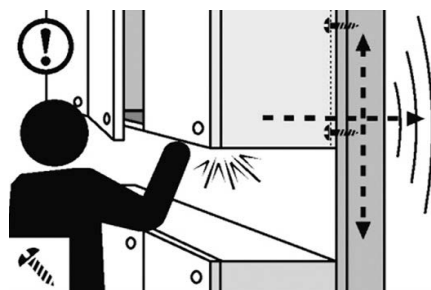

Bilder: Kim Simmons, Simmons akustik & utveckling AB



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

Instruktioner

För över- och underskåp, dela två remsor till fyra stycken.



Montera remsorna i ovan- och nedkant, fyra stycken per skåp. För högskåp dela fyra remsor och fördela jämnt fyra stycken på varje sida baksida skåp.



Den kapade silikonslangen har dimensionen 12/6 x 19 mm. Om det halvborrade hålet är större (om det finns något) behöver nya hål borras upp med borrar 13 mm. En del skåp har fästen både i ovan- och underdel. Skåpet på bilden, ett bänkskåp, har endast två fästen.



Ta av skyddsfilmen och montera Sylodyn-brickan i centrum av hålet.




**CHRISTIAN
BERNER**
Expect more

Sylodyn-bricka från insida.



Sylodyn-bricka och stålbricka. Den kapade silikonslangen sitter i hålet. Hela infästningen avskild från själva skåpet. Oavsett vilken typ av skruv, skall den passa in i stålbrickan (Ø35/7 x 2 mm M7).



Klassisk fot för bänkskåp. Sylodyn NF-bricka (Ø45/13 x 12 mm) monteras med en liten klick monteringslim eller självhäftande tejp.




**CHRISTIAN
BERNER**
Expect more



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more