

GS90

Genomströmningsarmatur

Användning


Armatyr GS90 är avsedd för användning tillsammans med valfria pH- redox- konduktivitetselektroder.

GS90 medför en enkel kalibrering och skötsel av elektrodsystemet.


Fäststång och inloppsventil monteras beroende av flödesriktning (enligt skiss nedan).

Elektroden ska alltid vara placerad i inloppskammaren. Elektroden flyttas lätt upp och ned på fäststången genom att klämma ihop elektrodhållaren.

Med hjälp av inloppsventilen justeras flödet igenom armaturen. I utloppet sitter en slangkoppling för enkel bortforsling av mätvattnet.

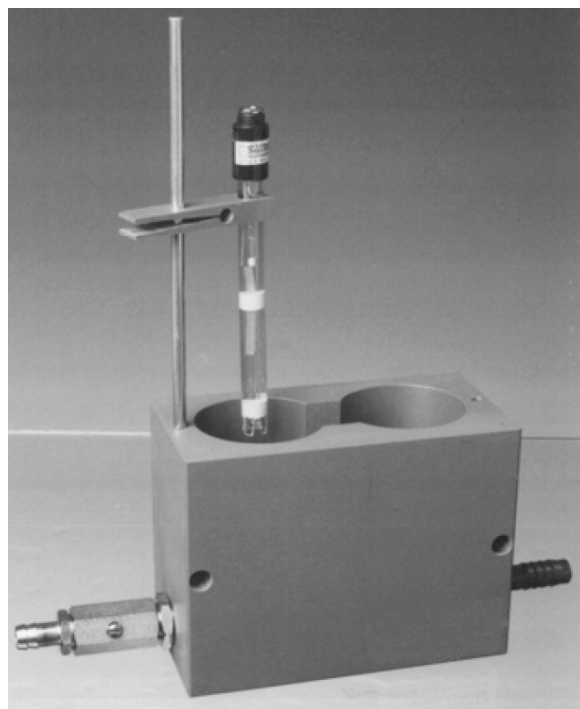

Mått och anslutning

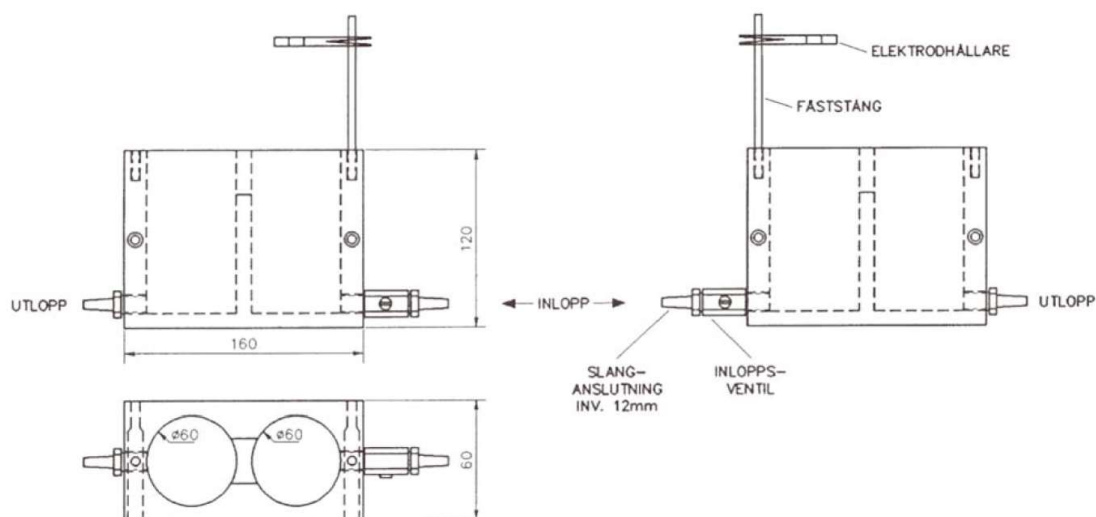

**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more